dyson corrale

Naudojimo vadovas

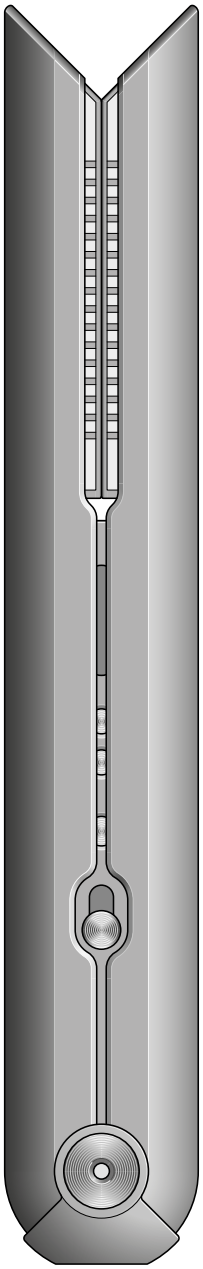

2 Garantijos aktyvavimas

3 Dėžutėje

3 Valdymo mygtukai

4 Plaukų tiesinimo žnyplių naudojimas

5 Kelionės su plaukų tiesinimo žnyplėmis

5 Surinkite įkrovimo stotelę

6 Jūsų plaukų tiesinimo žnyplių įkrovimas

6 Nustatymų keitimas

7 Jūsų plaukų tiesinimo žnyplių priežiūra

HS00 JN.00000 PN.000000-00-00 00.00.00 VERSIJA Nr.01

Dėkojame, kad pasirinkote „Dyson Corrale™“ plaukų tiesinimo žnyples.

Siekiant kurti tobulas šukuosenas be didelio karščio „Dyson“ inžinieriai sukūrė lanksčias plokšteles. Plokštelės pagamintos iš medžiagų, kurios buvo atrinktos dėl jų lankstumo, patvarumo ir šiluminio laidumo savybių, jos suima ir modeliuoja plaukus.

Garantijos aktyvavimas
Mes nenustojame rūpintis mūsų prietaisais ir po jų įsigijimo.

Net pasibaigus jūsų garantijai, mes busime pasiruošę jums padėti.

Išskirtiniai savininko privalumai

- Nemokamos „Dyson“ dalys ir aptarnavimas
- Paprastas keitimas
- Ekspertų patarimai. 7 dienas per savaitę.
- Plaukų modeliavimo patarimai.

Norėdami aktyvuoti jūsų garantiją, jums prireiks serijos numerio, kurį rasite ant baterijos etiketės.

Nueikite į: www.dyson.lt

Dėžutėje

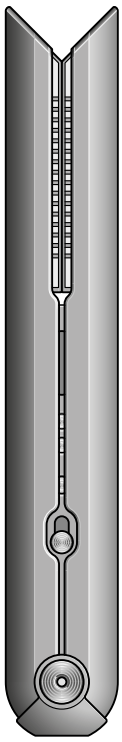

„Dyson Corrale™“ plaukų tiesinimo žnyplės

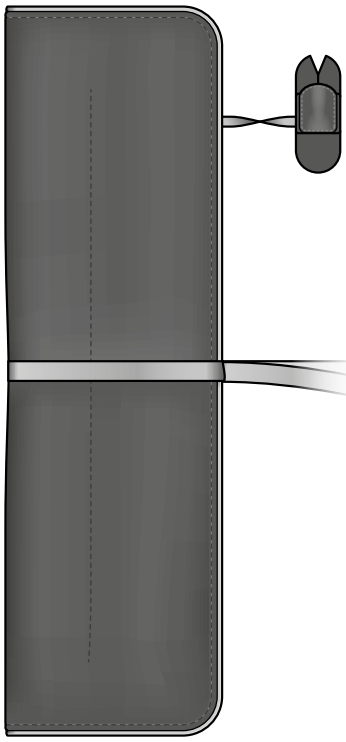

Atsparus karščiui kelioninis dėklas ir apsaugos skrydžio metu užraktas

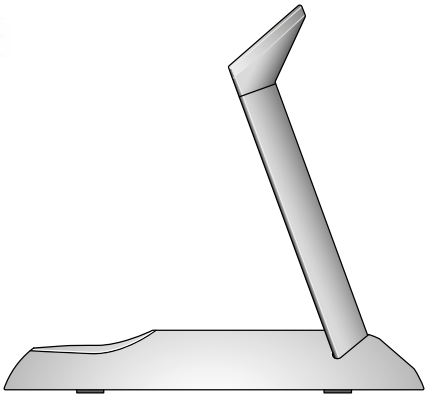

Įkrovimo stotelė

Magnetinis 360° įkrovimo laidas

Valdymo mygtukai

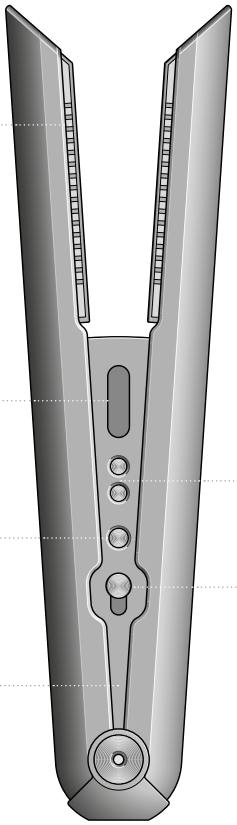

Lanksčios plokštelės

Suima ir modeliuoja jūsų plaukus.

OLED ekranas

OLED ekranas rodo temperatūros nustatymus ir baterijos lygį.

Įjungimo/išjungimo mygtukas

Įkrovimo šviesos diodų indikatorius

Temperatūros reguliatorius

Trys temperatūros nustatymai - 165°C, 185°C ir 210°C, taip užtikrinamas efektyvus visų plaukų tipų ir ilgių tiesinimas ir modeliavimas.

Užrakto mygtukas

Paslepia lanksčias plokštelės, kad po naudojimo plaukų tiesinimo žnyples būtų galima iš karto sudėti.

Plaukų tiesinimo žnyplių naudojimas

Pradžia
Prieš pirmą įūsų „Dyson Corrale™“ plaukų tiesinimo žnyplių naudojimą išimkite iš pakuotės apsaugos skrydžio metu užraktą.

Įkiškite užraktą į įūsų plaukų tiesinimo žnyples.

Prieš pirmą naudojimą pilnai įkraukite plaukų tiesinimo žnyples.

Geriau sumodeliuosite sausus ir gerai iššukuotus plaukus.

Įjungimas
Pastumkite užrakto mygtuką ir atidarykite įūsų plaukų tiesinimo žnyples.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę Įjungimo mygtuką, kol OLED ekrane atsiras baterijos simbolis.

Paspauskite Temperatūros (+) mygtuką ir pasirinkite norimą temperatūrą.

Kaistant įūsų plaukų tiesinimo žnyplėms įjungimo mygtukas pulsuoja raudonai.

Jūsų plaukų tiesinimo žnyplės bus paruoštos naudoti, kai įjungimo mygtukas nuolat švies raudonai, suskambės priminimo garsas ir OLED ekrane atsiras varnelės simbolis.

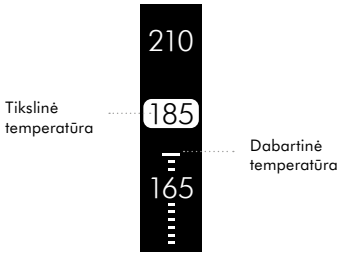

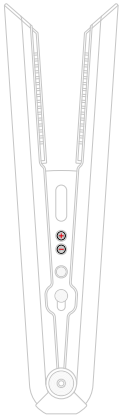

Temperatūros reguliavimas
Spauskite temperatūros (+/-) mygtukus ir pasirinkite temperatūrą pagal įūsų plaukų tipą ir modeliavimo poreikius.

Jūsų plaukų tiesinimo žnyplės turi tris nustatymus, taip galite modeliuoti plaukus esant žemesnėms temperatūroms.

Plaukų tiesinimo žnyplėms kaistant ar vėstant temperatūra bus rodoma OLED ekrane, o įjungimo/išjungimo mygtukas pulsuos raudonai, kol bus pasiekta pasirinkta temperatūra.

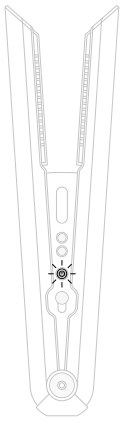

Miego režimas
Jei įūsų „Dyson Corrale™“ plaukų tiesinimo žnyplės paliekamos įjungtos be priežiūros ilgiau nei penkioms minutėms, lanksčios plokštelės automatiškai išsijungia.

Įjungimo mygtukas mirksi raudonai ir kas 10 sekundžių pasigirsta įspėjamasis signalas.

Paspauskite bet kurį mygtuką, kad ir vėl įjungtumėte įūsų plaukų tiesinimo žnyples.

Temperatūra bus padidinta iki paskutinį kartą nustatytos temperatūros.

Jei įūsų „Dyson Corrale™“ plaukų tiesinimo žnyplės paliekamos įjungtos be priežiūros dar penkioms minutėms, jos automatiškai išsijungia.

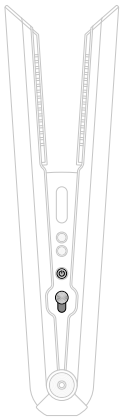

Išjungimas
Paspauskite ir laikykite nuspaudę Išjungimo mygtuką, kol OLED ekranas išsijungs.

Uždarykite įūsų plaukų tiesinimo žnyples ir pastumkite užrakto mygtuką, kad užsidarytų.

Įjungimo mygtukas pulsuos, kol lanksčios plokštelės atvėsta.

Jei uždarysite plaukų tiesinimo žnyples, neišjungę jų, jos išsijungs automatiškai.

Kelionės su plaukų tiesinimo žnyplėmis

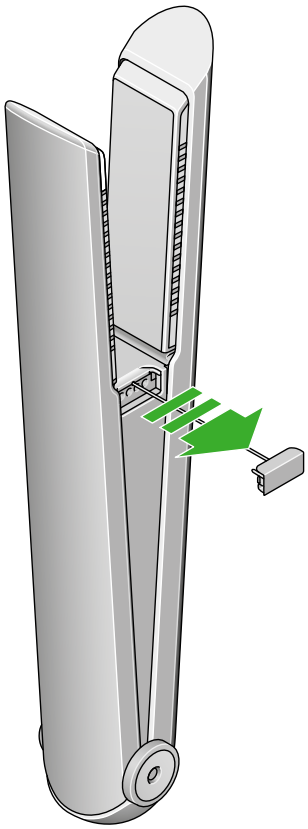

Pasiruošimas skrydžiui
„Dyson Corrale™“ plaukų tiesinimo žnyplės atitinka ICAO taisykles, todėl jūs galite pasiimti žnyples į lėktuvą.

Prieš skrydį:

1
Iš anksto susisiekite su jūsų oro linijomis ir informuokite apie apsaugos skrydžio metu užrakto funkciją.

2
Prieš patikros punktą oro uoste išimkite apsaugos skrydžio metu užraktą ir palikite atjungta viso skrydžio metu.

3
Vežkite jūsų plaukų tiesinimo žnyples rankiniame bagaže.

Atminkite: Japonijoje taisyklės draudžia atvykti arba išvykti iš bet kurio Japonijos oro uosto su plaukų tiesinimo žnyplėmis.

Išėmus apsaugos skrydžio metu užraktą, išjungiami visi mygtukai. Jei pamėginsite naudotis jūsų plaukų tiesinimo žnyplėmis su išimtu apsaugos skrydžio metu užraktu, OLED ekrane atsiras lėktuvo simbolis.

Jei esant išimtam apsaugos skrydžio metu užraktui OLED ekrane neatsiranda lėktuvo simbolis, prieš kelionę susisiekite su „Dyson“.

Laikykite apsaugos skrydžio metu užraktą apsauginiame dėkle, kad neapgadintumėte jo ir žnyplių.

Įkrovimas kelionių metu
Patikrinkite, ar jums bus reikalingas adapteris. Magnetinis 360° įkrovimo laidas tinka naudoti su visais elektros tiekimo tinklais.

Jūsų plaukų tiesinimo žnyplių suaktyvinimas
Įkiškite apsaugos skrydžio metu užraktą į jūsų plaukų tiesinimo žnyples.

Surinkite įkrovimo stotelę

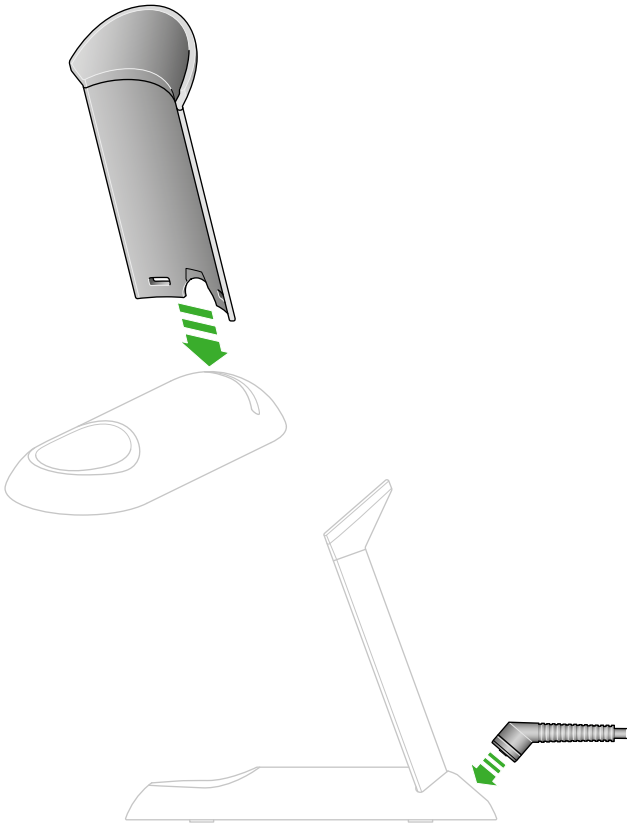

Jūsų įkrovimo stotelė gali būti naudojama įkrovimui arba kaip „Dyson Corrale™“ žnyplių laikiklis.

Sujunkite abi įkrovimo stotelės dalis, kad jos saugiai užsifiksuotų, išgirsite spragtelėjimo garsą.

Prijunkite magnetinį 360° įkrovimo laidą prie įkrovimo stotelės pagrindo.

Jūsų plaukų tiesinimo žnyplių įkrovimas



Baterija išsekusi

Kraunama

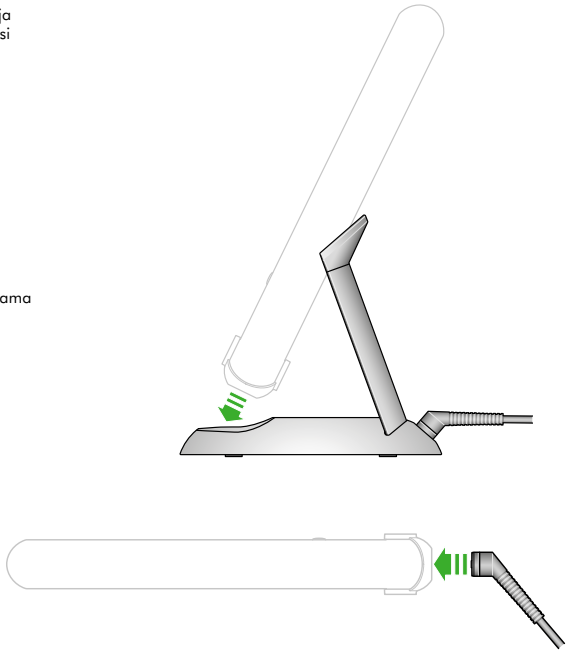

Geriausiems rezultatams pasiekti visada tarp naudojimų pilnai įkraukite jūsų „Dyson Corrale™“ plaukų tiesinimo žnyples.

Kai ateis laikas įkrauti jūsų plaukų tiesinimo žnyples, OLED ekrane mirksės baterijos simbolis ir suskambės priminimo signalas.

Išsekus baterijai mirksi baterijos simbolis ir penkias sekundes prieš išsijungiant jūsų plaukų tiesinimo žnyplėms suskamba priminimo signalas.

Kraunantis, baterijos įkrovos šviesos diodų indikatorius šviečia oranžine spalva, pilnai pasikrovus, spalva pasikeičia į žalią.

Įkraukite jūsų „Dyson Corrale™“ plaukų tiesinimo žnyples įkrovimo stotelėje arba tiesiogiai prijungus magnetinį 360° įkrovimo laidą. Esant išjungtoms jūsų plaukų tiesinimo žnyplėms ir prijungus magnetinį 360° įkrovimo laidą, suskamba priminimo signalas.

Hibridinis režimas
Jūsų plaukų tiesinimo žnyplėmis galite naudotis su prijungtu magnetiniu 360° įkrovimo laidu. Taip prailginamas naudojimo laikas, tačiau tarp naudojimų jūsų žnyples vis dėlto reikia pilnai įkrauti, nes naudojimo metu baterijos energija vis vien eikvojama.

Mes rekomenduojame pilnai įkrauti jūsų plaukų tiesinimo žnyples prieš naudojantis jomis hibridiniame režime.

Nustatymų keitimas

Garsas įjungtas

Garsas išjungtas

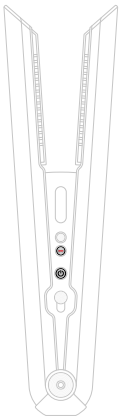

Priminimo signalo įjungimas ir išjungimas
Aktyvaus naudojimo metu galite nutildyti priminimo signalus.

Jūsų saugumui Miego režime negalėsite nutildyti priminimo signalų ar įspėjimų.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę Įjungimo ir Temperatūros (-) mygtukus, taip išjungsite priminimo signalus.

Jei garsiakalbio simbolis yra perbrauktas, priminimo signalai bus nutildyti.

Pakartokite šiuos veiksmus, kad ir vėl įjungtumėte priminimo signalus.

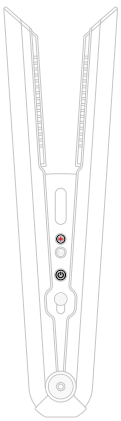

Temperatūros matavimo vieneto keitimas
Galite rinktis jums patogesnį temperatūros matavimo vienetą (Celsijaus ar Farenheito laipsniais).

Paspauskite ir laikykite nuspaudę Įjungimo ir Temperatūros (-) mygtukus, taip pakeisite temperatūros matavimo vienetą.

OLED ekrane pasirodžius jums reikiamam temperatūros matavimo vienetui, atleiskite abu mygtukus.

Jūsų plaukų tiesinimo žnyplių priežiūra

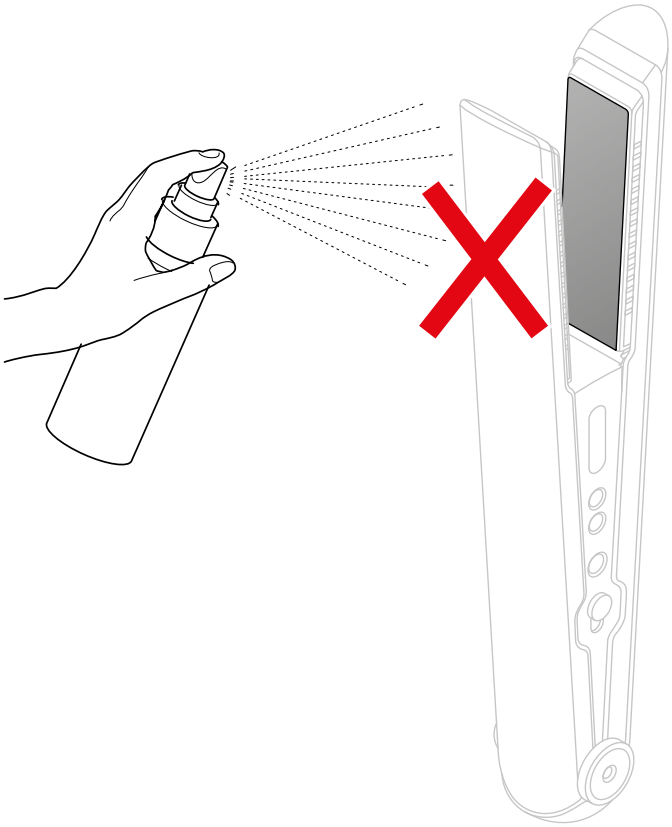

Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite „Dyson Corrale™“ plaukų tiesinimo žnyples ir palikite jas atvėsti.

Lanksčias plokšteles valykite drėgna šluoste be pūkelių. Švelniai patrinkite, kad pašalintumėte užsispyrusius plaukų priežiūros produktų likučius.

Nenaudokite cheminių priemonių ar abrazyvinių medžiagų, nes taip galite apgadinti lanksčių plokštelių paviršių.

Įspėjimų ekranai



Pernelyg karštos
Išjunkite įūsų plaukų tiesinimo žnyples ir palikite atvėsti.

Nustatykite iš naujo
Išjunkite įūsų plaukų tiesinimo žnyples ir vėl įjunkite, kad atliktumėte nustatymus iš naujo.

Pakrovėjo klaida
Pakrovėjas veikia netinkamai. Susisiekite su „Dyson“ pagalbos linija.

Skambinkite „Dyson“
Jūsų plaukų tiesinimo žnyplės neveikia kaip pridera. Susisiekite su „Dyson“ pagalbos linija.

Jei esant išimtam apsaugos skrydžio metu užraktui OLED ekrane neatsiranda lėktuvo simbolis, prieš kelionę susisiekite su „Dyson“.